

Перечень фурнитуры фасада

Наименование	кол-во
Ручка	2
Саморез 3,5x32*	6
Демпфер	4

* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

Установка фурнитуры

- На дет. 02.002 установить опоры при помощи саморезов 3,5x16 (см. схемы; Паспорт изделия: схема 1).
- На дет. 02 установить ручки при помощи саморезов 3,5x32 (см. схемы; Паспорт изделия: схема 1).
- На дет. 02 установить демпферы (см. схемы; Паспорт изделия: схема 1)

Схема установки опор

Перед установкой опор необходимо:

- Во избежание ошибок предварительно определить место расположения опор
- Просверлить отверстия Ø2.5 мм под крепление опор.

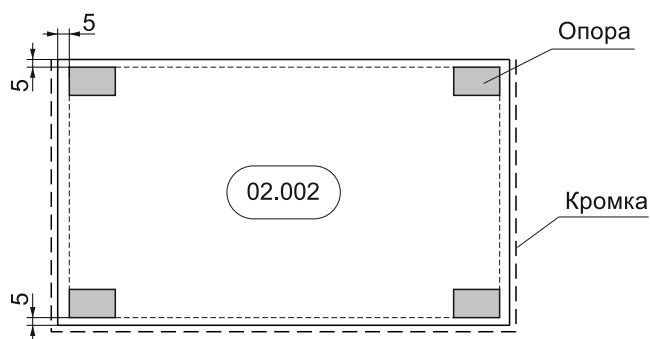
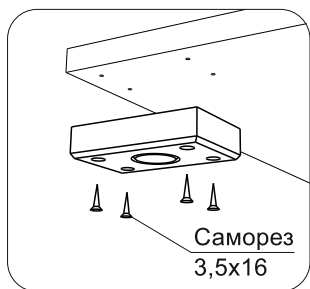


Схема установки ручки


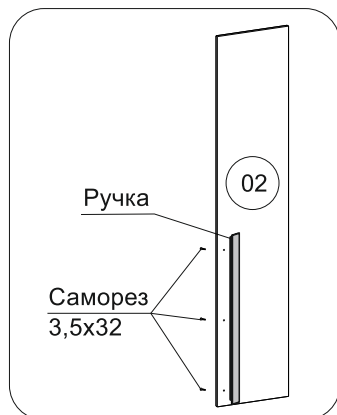


Схема установки демпфера

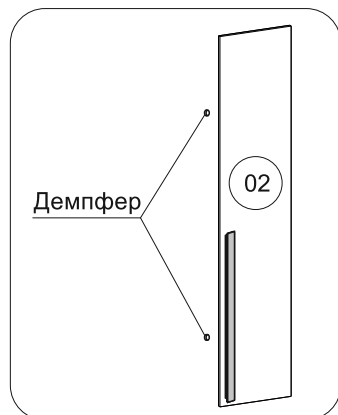

Приложение Серия мебели «Лайк» Шкаф двухдверный 03.01

ВНИМАНИЕ!

Перед установкой опор, фасадной части, лицевой фурнитуры необходимо:

- Ознакомиться с перечнем фурнитуры
- Схемами монтажа

Габаритные размеры изделия: 802(ш) x 546(г) x 2100(в) мм



ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также заглушками для технологических отверстий.

Перечень фурнитуры опор

Наименование	кол-во
Опора	4
Саморез 3,5x16*	16

Перечень фасадов

Наименование	кол-во
Фасад 02	2

* Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.